



IOS苹果手机/平板操作步骤

(此操作流程适用于ios6.2及以上版本手机和平板)

1

产品连接电源，系统进入待机界面

设备名称/Device Name: SSK-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
密码/Password:12345678
IP: XXXXXXXX

2.4G/5G

已连接WiFi名称

同屏显示(手机与显示器同步)

IOS系统: ① 打开手机WiFi,连接SSK同屏器设备,滑动屏幕,打开控制中心
② 找到“屏幕镜像”或“airplay镜像”勾选SSK同屏器即可

安卓系统: ① 在手机“设置”中打开“同屏功能”,搜索并连接SSK同屏器
例:华为 设置>更多连接>手机投屏
不同手机品牌同屏功能路径,请参考说明书或咨询SSK客服

网络设置与投屏显示(手机息屏播放)

① 打开手机WiFi,关闭“移动数据”,连接SSK同屏器设备
② 打开手机浏览器,输入 192.168.203.1进入设备页面
③ 在“互联网”界面连接无线外部网络
④ 打开视频APP,播放界面点击 视频投屏,选择SSK-XXXX即可实现
息屏播放(需手机与同屏器在同一WiFi网络)

MAC OS系统和Windows系统:

OS10.8以上或Win7以上系统,无线投屏使用方法详见说明书或咨询SSK客服

Same Screen Display(Phone and Display synchronization)

IOS: ① Enable “WiFi” , search SSK device hotspot and connect
② Control Center—Screen/Airplay Mirroring, select SSK and connect

Android: ① Settings—Wireless display or Multi-screen Interaction, select SSK and connect
Different Android phones have different path, please refer to the User manual or consult SSK customer service

Network Settings and Cast Screen Display(Screen-off display)

① Enable WiFi and turn off Cellular data, search SSK Device hotspot and connect
② Open the browser to enter the address:192.168.203.1
③ Click” Network” and connect the wireless network
④ Open the video App, click ”TV” and then select the SSK for casting

MAC OS and Windows OS:

OS 10.8 ,Win7 and above System, please refer to the user manual or consult SSK customer service for details

软件版本号/Software Version:1.7242.8

2

在设置界面中点击WiFi,找到SSK-XXXX的热点并连接
例如: SSK- XXXX 初始密码: 12345678(可修改)

3

滑动屏幕进入苹果设备控制中心，点击屏幕镜像，勾选SSK同屏器设备

备注：此时苹果设备没有连接WiFi,只能镜像本地数据，或者使用运营商网络上网



Android安卓系统基本操作

(此操作流程适用于Android4.2及以上手机和平板)

1

产品连接电源，系统进入待机界面



2

打开手机 / 平板中的投屏功能 搜索并连接到SSK-XXXX同屏器设备
不同品牌投屏功能路径参考

华为

设置 - 更多连接 - 手机投屏



小米

设置 - 连接与共享 - 投屏



更多品牌路径参考

vivo: 设置 - 其它网络与连接 - 智慧投屏

oppo: 设置 - 其它无线连接 - 手机投屏

魅族: 设置 - 显示 - 投射屏幕

三星: 手机从上往下滑 - Smart View

锤子: 无线网络 - 无线显示

联想: 设置 - 显示 - 无线显示

更多机型请联系SSK客服



Windows系统基本操作

(此操作流程适用于WIN7及以上电脑)


1

产品连接电源，系统进入待机界面



2

下载EZCastLite软件安装好并打开。软件下载路径：
1.SSK官网 www.ssk.cn--下载中心--影音配件。
2. SSK飚王智生活微信公众号--使用教程--驱动软件
或咨询SSK客服获取PC软件安装包。

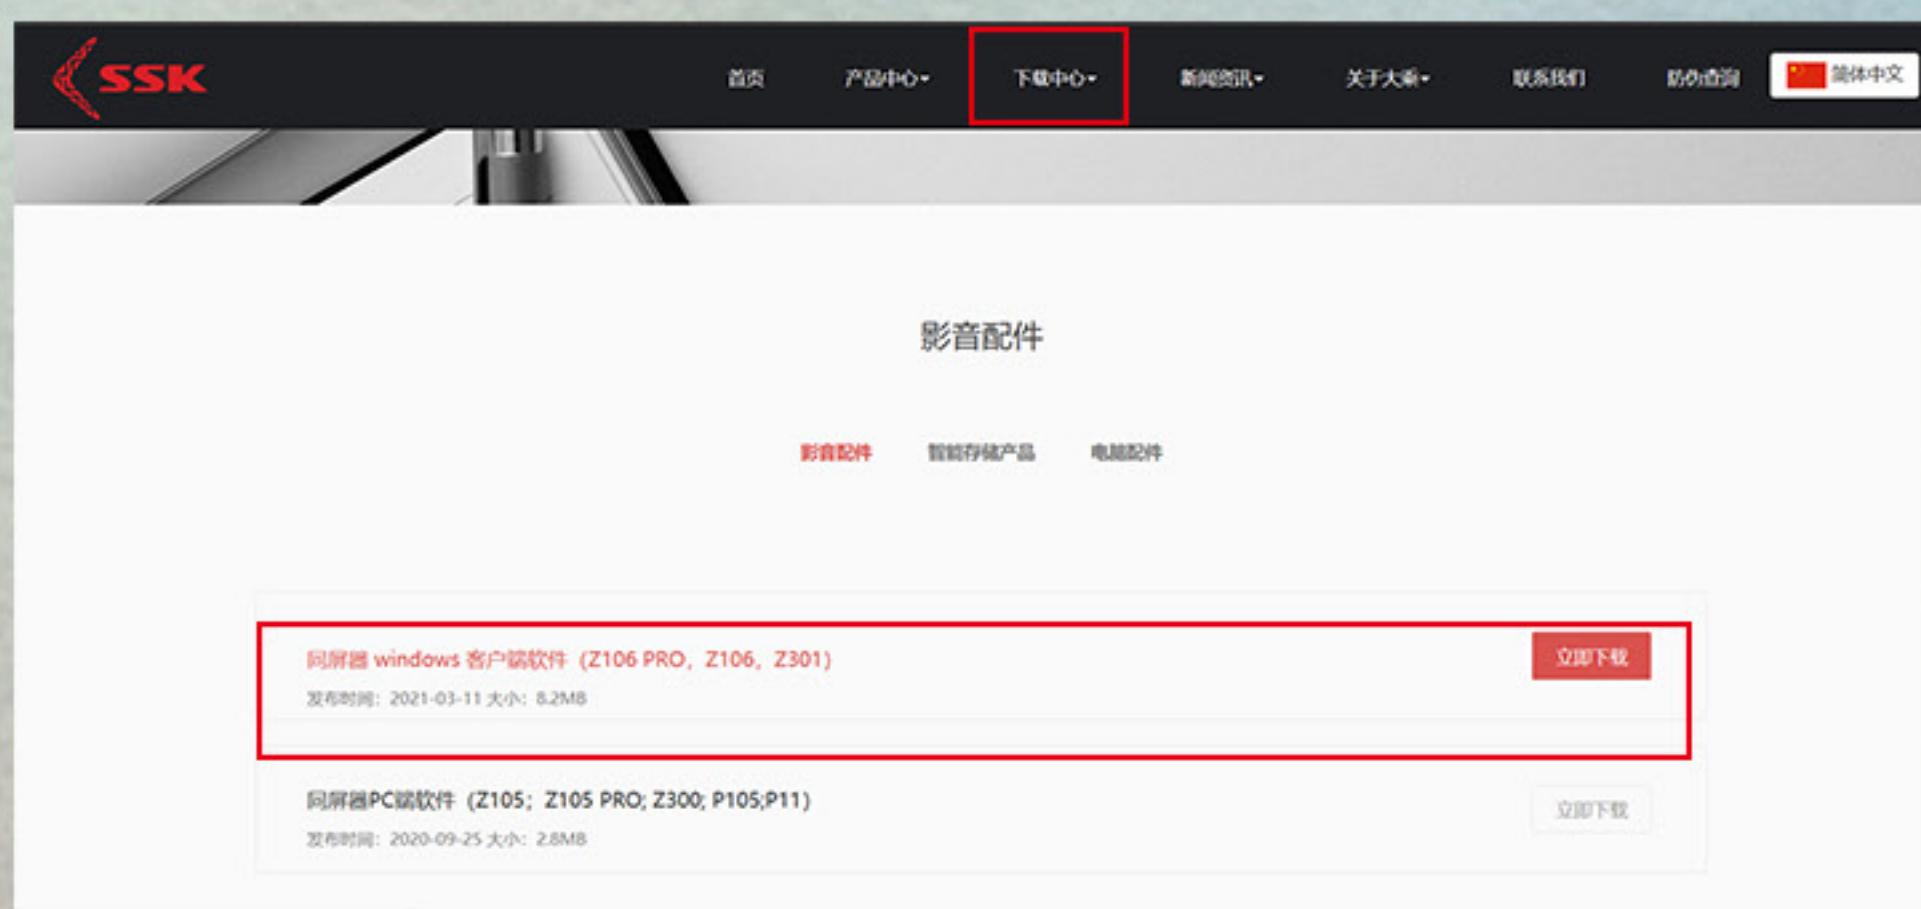


3

点击电脑WIFI，搜索SSK同屏器的热点并连接。
如SSK-XXXX 密码：12345678



4

在电脑屏幕工具栏点击EZCastLite软件图标右键，
选择“搜寻设备”，连接SSK-XXXX。即完成同屏功能。

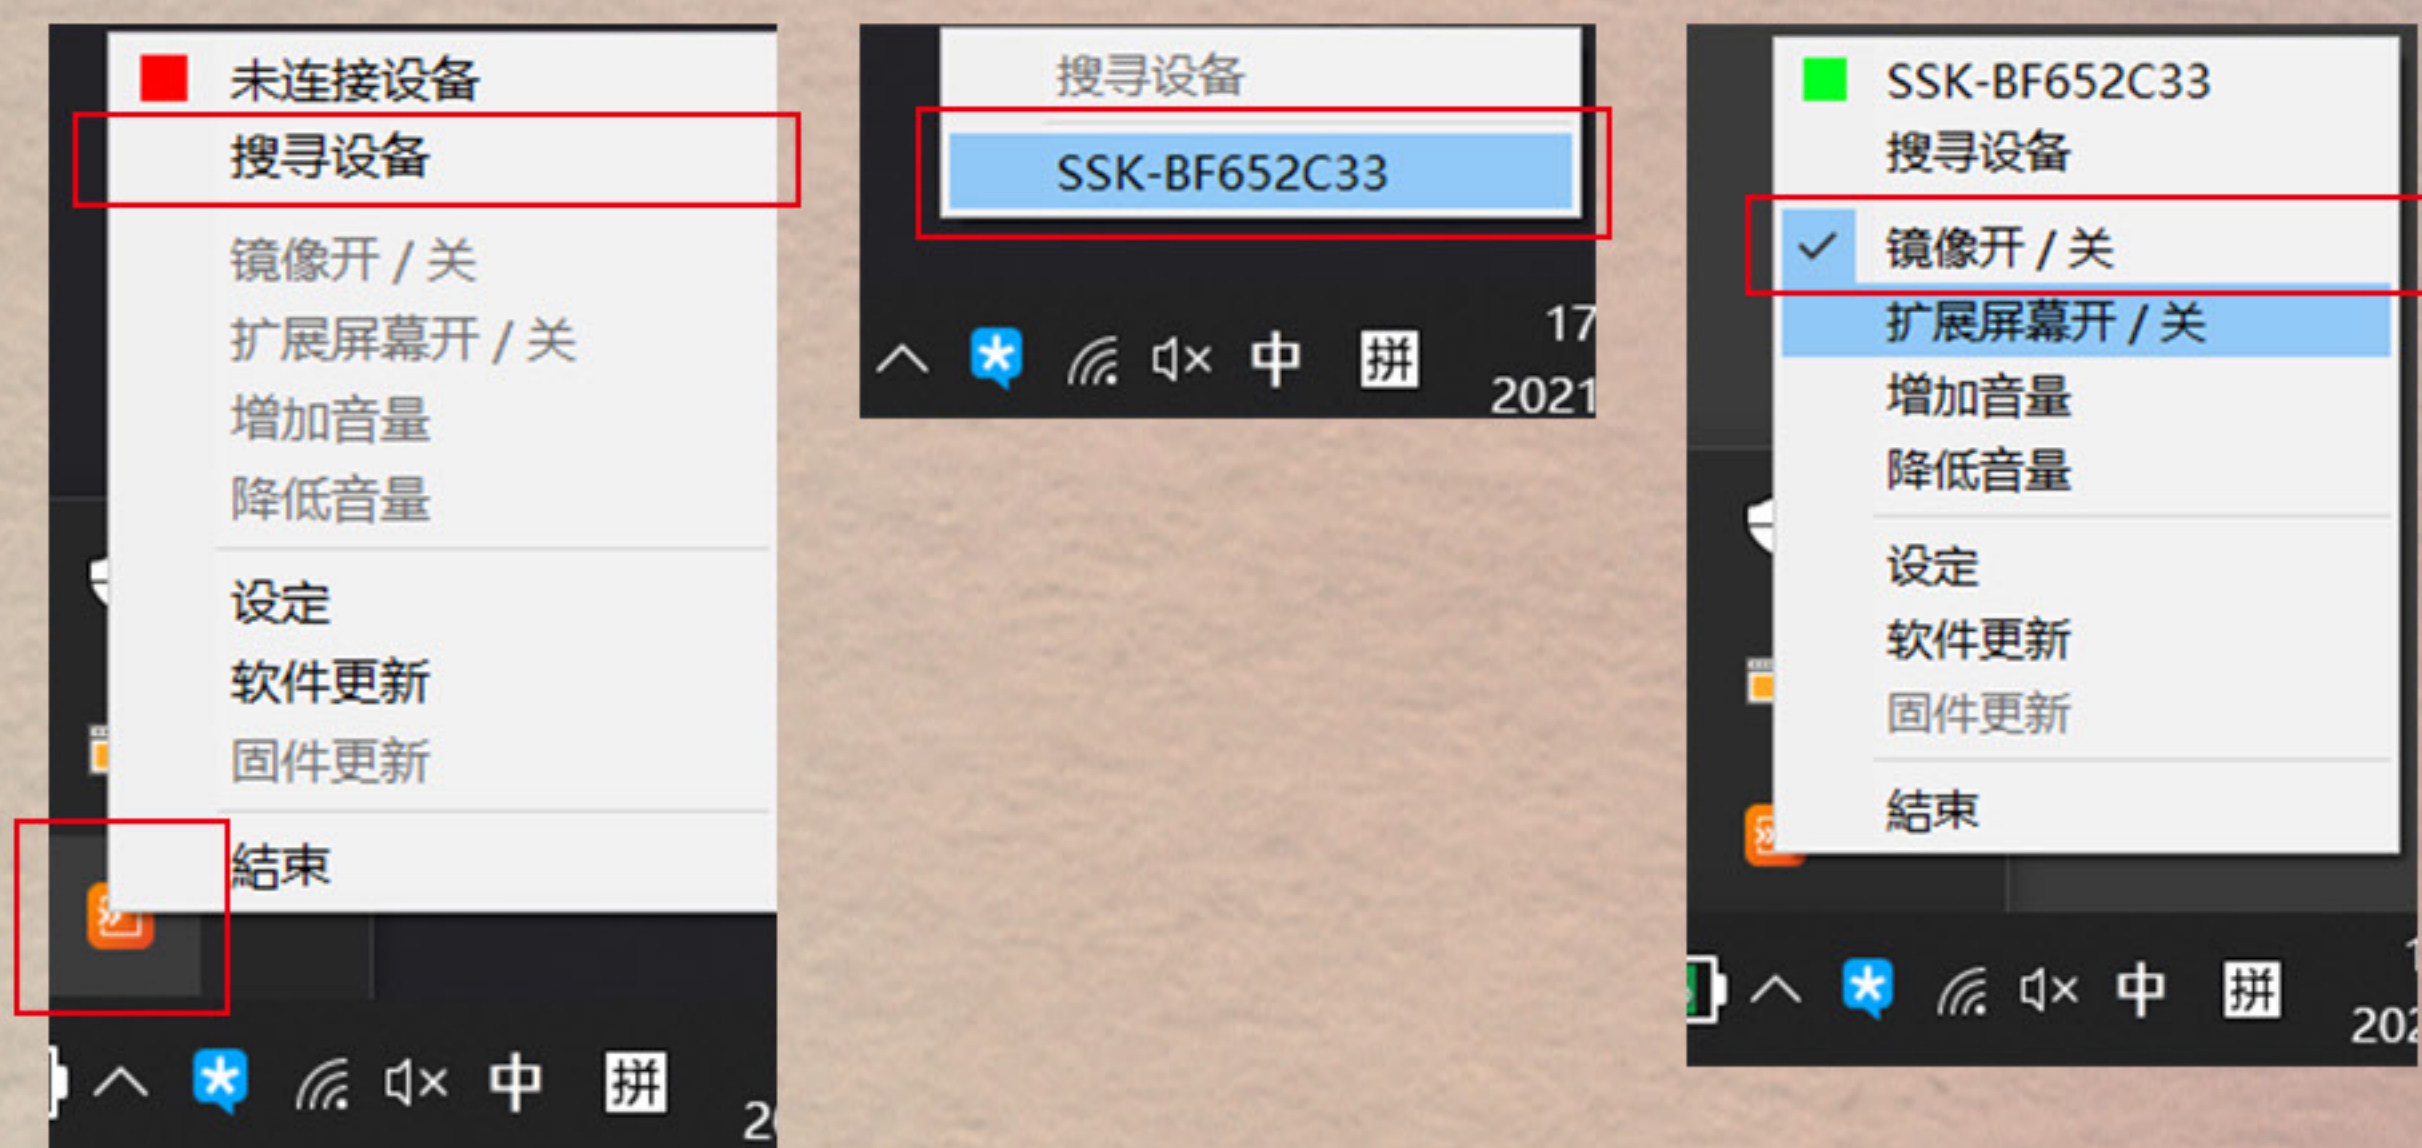




产品连接电源，系统进入待机界面



打开苹果电脑WiFi,找到SSK的热点并连接
例如SSK-XXXX 密码: 12345678



点击桌面右上角“控制中心”选择“屏幕镜像”
选择“SSK-XXXXX”>开始同屏





同屏器 连接外网操作步骤

(此操作流程适用于安卓,苹果,Windows)

1

产品连接电源，系统进入待机界面






2

打开手机、平板或电脑的WiFi，连接SSK设备的热点
(名称是SSK- xxxx,默认密码为12345678)

3

打开浏览器，在地址栏输入192.168.203.1 点击回车
点击“互联网”，选择要链接的无线网络并输入密码，点击确定

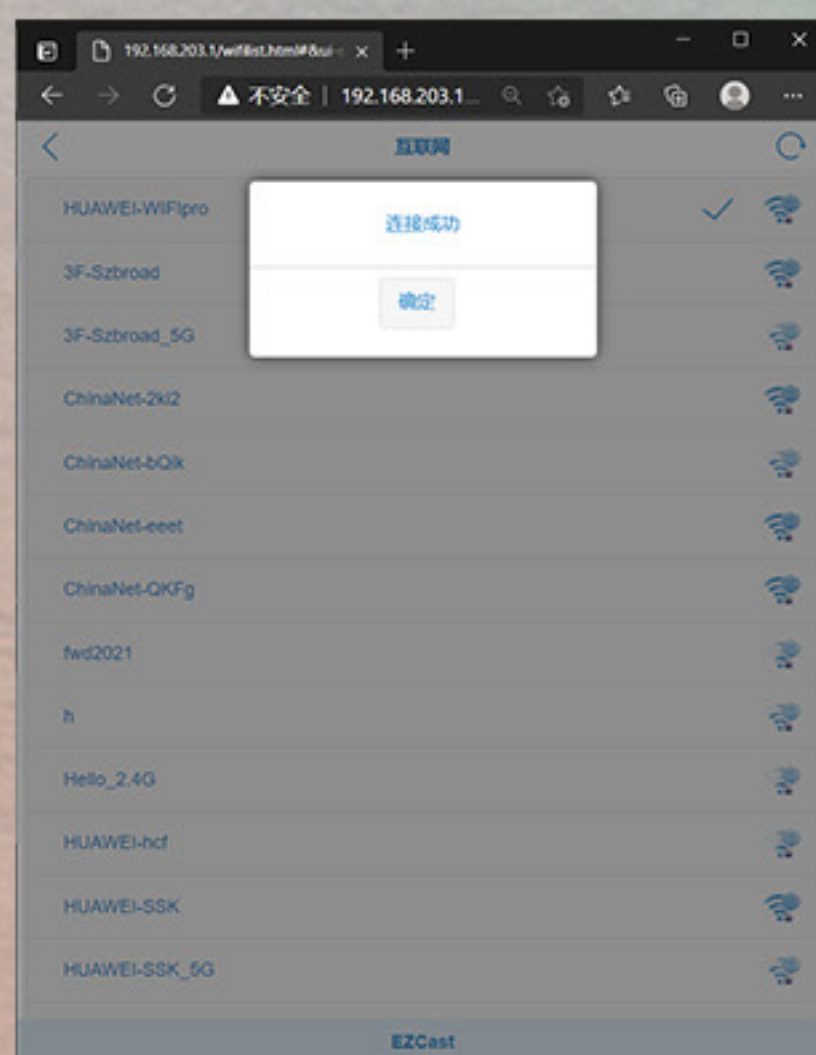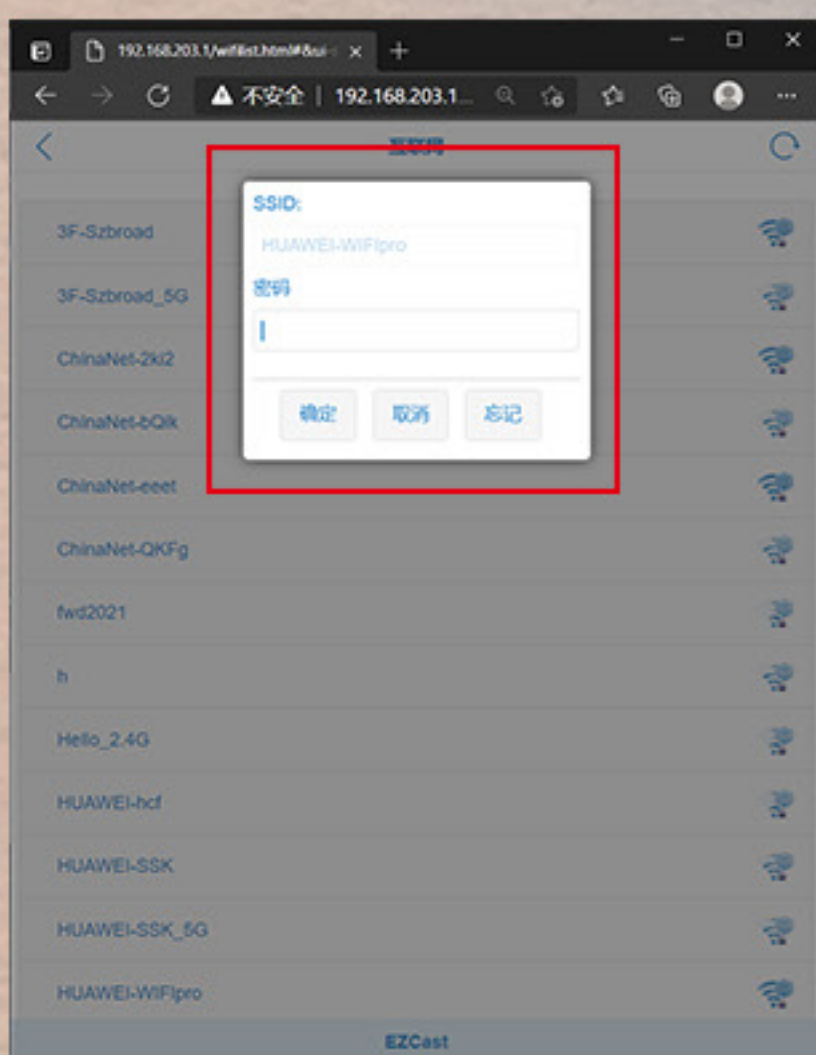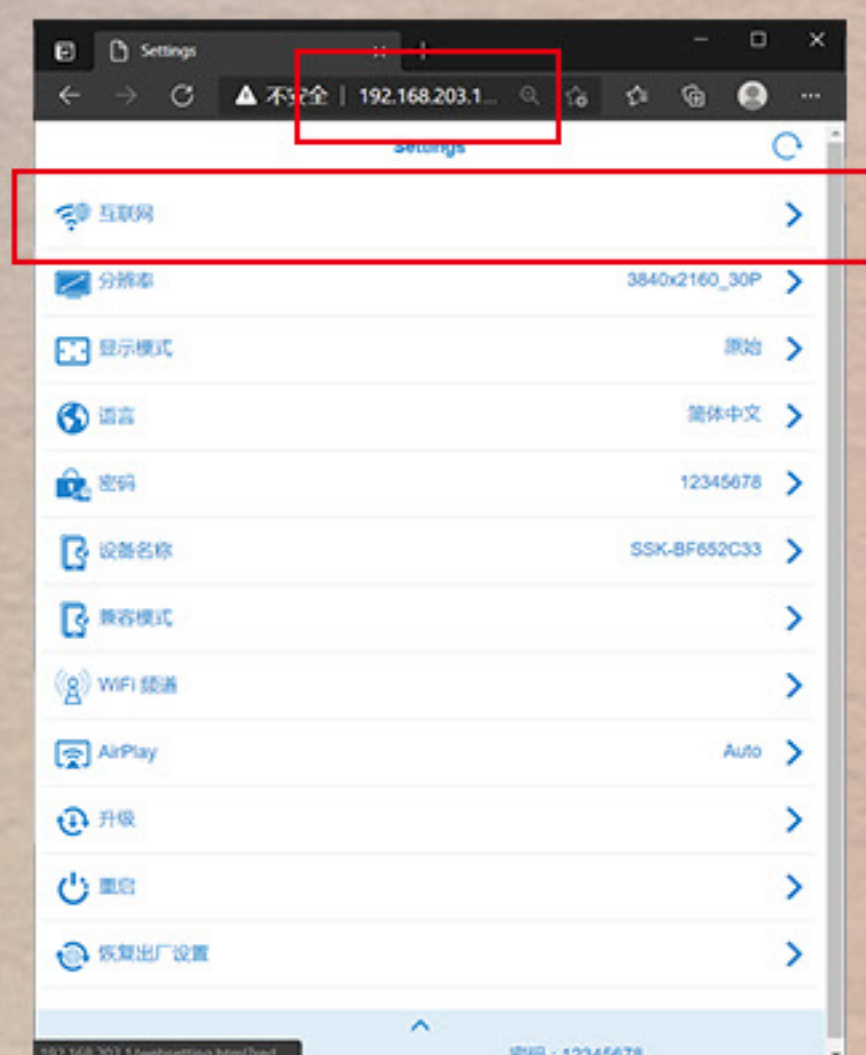

备注：如果已同屏，请先退出同屏，再进行此操作